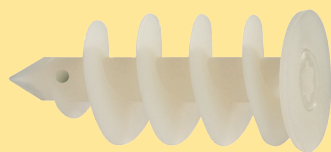
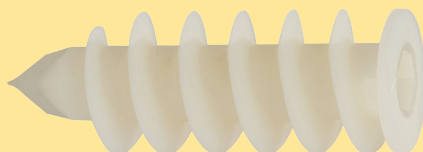


CELO

Made in Germany



IPL 60

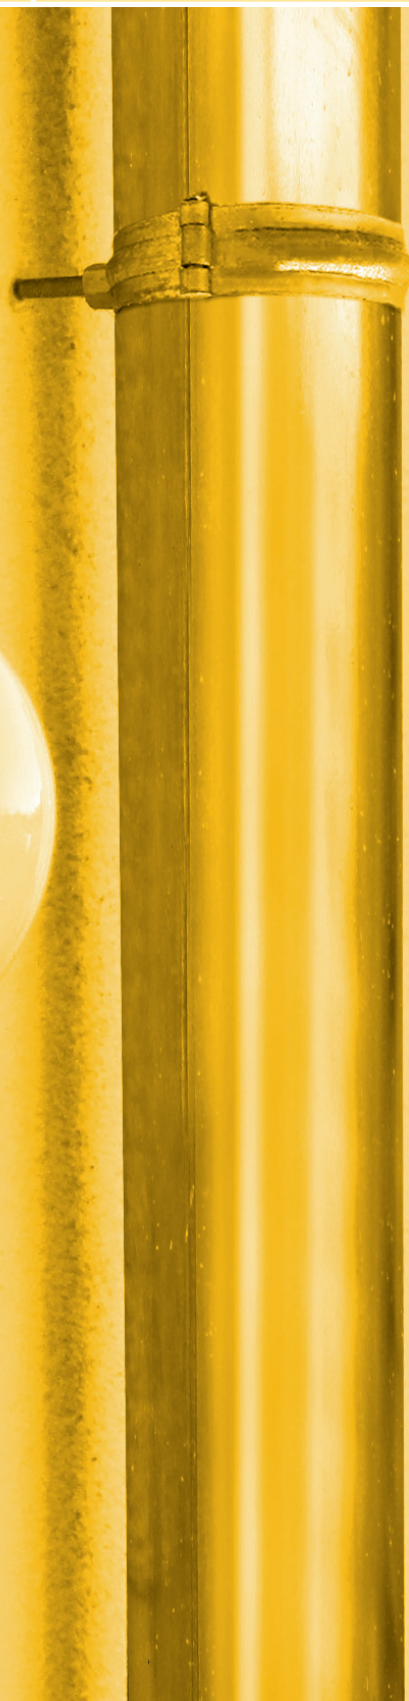


IPL 95











Izolační hmoždinka IPL60 & IPL95

Rychlá, praktická, odolná

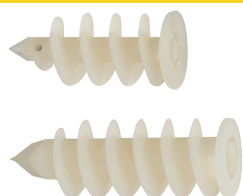


Parametry

Vhodné stavební materiály	 • Vnější tepelně izolační kompozitní systémy • Polystyrénové desky, tuhé pěnové desky			
Typická použití	 Osvětlení (IPL 60/IPL95)  Cedule (IPL 60)  Připojení profilů na stěny (IPL 60)  Odvodnění (IPL95)			
Montáž IPL 60	 1. Zatlačte mírně IPL  2. Našroubujte, bez předvrtání*  3. Zašroubujte šroub do IPL  4. Hotovo			
Montáž IPL 95	 1. Vložte šroub do sklíčidla  2. Zašroubujte IPL, bez předvrtání*  3. Zašroubujte kombi šroub do IPL  4. Namontováno			

* Doporučení: Utěsněte po montáži límec silikonem / akrylátem, aby se zabránilo vniknutí vody do izolace.

Výhody



Přímé upevnění do izolačního materiálu
► **bez tepelných mostů**

Materiál: Nylon
► **odolné vůči stárnutí a povětrnostním vlivům**
► **přetíratelné**

Ostrá špička a kvalitní Nylon
► **bez nutnosti předvrtání i do silné omítky**
► **šetří čas, není třeba žádných dalších nástrojů**
► **rychlá montáž, skoro bez tlaku**

Délka hmoždinky
IPL 60: 58 mm
IPL 95: 97 mm

► **pro vysoká zatížení**
► **použitelné pro běžné tloušťky izolací**

Barva: bílá, napůl průhledná
► **dobře vypadající**



Parametry

IPL 60

Doporučené zatížení (PS15, PS20): 50N (5kg)

Použijte v kombinaci s vruty do dřevotřísky $\varnothing$ 4,5 - $\varnothing$ 5,0

Hloubka zapuštění šroubu v IPL 60: min. 30 mm, max. 50 mm

IPL 95

Doporučené zatížení (PS15, PS20): 100N (10kg)

Použijte v kombinaci s kombivruty $\varnothing$ 8, $\varnothing$ 10 a M8 šrouby

Hloubka zapuštění šroubu v IPL 95: min. 40 mm, max. 80 mm

Sortiment

Typ	Číslo výrobku	Délka hmoždinky [mm]	Náhon IPL hmoždinky	Šroub $\varnothing$ [mm]	Délka šroubu [mm] + tloušťka montovaného dílu	1 balení/Krabice [ks]
IPL 60	960IPL	$\varnothing$ 25 x 58	TX 40	4,5 - 5,0	30	25/300
IPL 95	995IPL	$\varnothing$ 32 x 95	SW 13	8, 10, M8	40	25/200
IPL 60 blistr	560IPL4	$\varnothing$ 25 x 58	TX 40	4,5 - 5,0	30	4 v blistru
IPL 60 blistr	560IPLPZ4	$\varnothing$ 25 x 58	TX 40	4,5 x 40	30	4+4 v blistru
IPL 95 blistr	595IPL2	$\varnothing$ 32 x 95	SW 13	8, 10, M8	40	2 v blistru
TX20/TX40	7DTX20TX40	1/4" x 43	—	—	—	2 bity v blistru
TX25/TX40	7DTX25TX40	1/4" x 43	—	—	—	2 bity v blistru
PZ2/TX40	7DPZ2TX40	1/4" x 43	—	—	—	2 bity v blistru

IPL 60: Průměr hlavy: 25 mm

IPL 95: Průměr hlavy: 32 mm; včetně 1x šroubu **M8 x 30** jako kotevního nástroje

